

Befestigen von Accessoires



ADD ONS PACK Befestigungen
Alle Argon und Xenon Modelle sind kompatibel mit den Accessoires der ADD ON Linie.
Sie erweitern die Vielseitigkeit und das Volumen durch verschiedene zusätzliche Taschen.
Die Schieber an den Seiten vom Daylite, Solo und der Steigeisen Tasche kann man in den Lasercut Schlitzen von der Unterseite her befestigen und dann mit den Gurten festziehen.
Wenn Sie die Gurte etwas lösen, können Sie dahinter noch Ausrüstung verstauen.

Osprey Add Ons™ (Zubehör)
Sie können mit den AddOns Accessoires Ihren Rucksack an Ihre Bedürfnisse anpassen und schützen. Um sich über das gesamte Sortiment zu informieren, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Osprey Händler oder besuchen Sie unsere Homepage www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- 315D Codura High Tenacity Nylon
- 330D x 210D High Tenacity Nylon
- Stretch wovon Nylon with Lycra

Richtiges Packen
Das richtige Packen Ihres Rucksacks erhöht den Tragekomfort und die Stabilität. Sie haben somit mehr Freude auf Ihrer Tour.
Für vollständige Informationen besuchen Sie unsere Web Seite: www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack



Kompakt & schwer Leicht & komprimierbar



Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle
Cortez, Colorado 81321
T: 970 . 564 . 5900
F: 970 . 565 . 2120
Toll Free Customer Service:
1 . 866 . 284 . 7830
Warranty>Returns:
1 . 866 . 314 . 3130
www.ospreypacks.com

Argon/Xenon Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Argon/Xenon Rucksacks.

Mit unserer Vorliebe für Details belohnen wir Sie mit einem exklusiven Rucksack, ausgestattet mit einer Fülle an durchdachten Features. In dieser Anleitung machen wir Sie mit ihnen vertraut, sodaß Sie diesen Rucksack während Ihrer Touren mit viel Freude einsetzen können.

www.ospreypacks.com

ReCurve Suspension

Grundsätzlich tragen Sie Ihren Rucksack so: Sie passen das Tragesystem an Ihren Körper an und dann passen Sie den Rucksack an das Tragesystem an.

A lösen Sie alle Gurte des Tragesystems, legen Sie den Rucksack an und schliessen den Hüftgurt. Ziehen Sie die Schultergurte B bequem an und danach die Lageverstellgurte C. Die Schultergurte müssen flach an den Schultern anliegen. Passen Sie die Höhe des Brustgurts an D (ca auf Höhe des Brustbeins) und schliessen Sie die Schnalle.

Beachten Sie, wie man den Rucksack richtig packen sollte und Sie werden Ihre Tour genießen.

Keine Einstellung ist perfekt, stellen Sie ihn immer wieder ein, wenn nötig.

Die Last richtig zu verteilen ist der Schlüssel zum komfortablen Tragen.

Alle Xenon Modelle sind mit geschlechtsspezifischen, vorgeformten Schultergurten und Hüftgurten ausgestattet, die die weibliche Anatomie berücksichtigen.

ReCurve Gestänge

Alle ReCurve Rucksäcke haben ein 7075-T6 Aluminium Gestänge für perfekten Flex und Festigkeit. Die vorgeformten ReCurve Gestänge unterstützen nachweislich den Komfort und federn Erschütterungen ab.



BioForm A/X Schultergurte und BioForm CM A/X Hüftgurt

Der BioForm A/X Schultergurt wird aus einem aus zwei unterschiedlichen Dichten bestehenden Schaum gefertigt.

Die Nähte liegen alle auf der Oberseite und weichere Einlagen sind in die Nacken – und Armpartie eingearbeitet, um besten Tragekomfort und Sitz zu gewährleisten. Unser bewährtes und getestet Hook and Loop Verstellsystem erlaubt bis zu 3" pro Rückenlänge. Der BioForm CM A/X Hipbelt ist ebenfalls aus einem EVA Schaum gearbeitet, der aus zwei unterschiedlichen Dichten besteht und bietet damit einen extrem komfortablen Sitz.



ReCurve Sitz

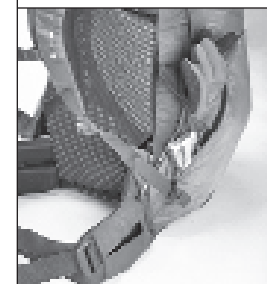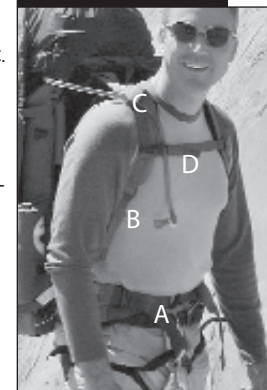

Bioform CM (thermo verformbar)

ARGON SERIES

	Grösse	Gewicht	Volumen
110	M	2.88 ^{KG}	110 ^L
110	L	3.02 ^{KG}	113 ^L
110	XL	3.17 ^{KG}	116 ^L
85	M	2.78 ^{KG}	85 ^L
85	L	2.92 ^{KG}	88 ^L
85	XL	3.02 ^{KG}	91 ^L
70	M	2.68 ^{KG}	70 ^L
70	L	2.82 ^{KG}	73 ^L
70	XL	3.02 ^{KG}	76 ^L

XENON SERIES

	Grösse	Gewicht	Volumen
85	XS	2.49 ^{KG}	79 ^L
85	S	2.59 ^{KG}	82 ^L
85	M	2.69 ^{KG}	85 ^L
70	XS	2.44 ^{KG}	64 ^L
70	S	2.54 ^{KG}	67 ^L
70	M	2.64 ^{KG}	70 ^L

RUCKSACKPFLEGE



OSPREY EMPFIEHLT NIKWAX® PRODUKTE FÜR EINE OPTIMALE PFLEGE IHRES RUCKSACKS.

FÜR VOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE UNSERE WEB SEITE:

WWW.OSPREYPACKS.COM/PAKTECH/PAKTCARE


Lebenslange Garantie

Die lebenslange Garantie von Osprey umfasst Material- und Verarbeitungsfehler. Besuchen Sie unsere Web-Seite, wenn Sie sich über die vollständigen Garantiebedingungen informieren wollen. www.ospreypacks.com/CustomerService/Warranty/Information/



Printed on recycled content paper

Anpassen der Streben

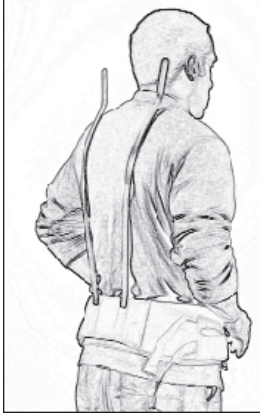

An dem Hüftgurt befinden sich je ein Kompressionsriemen, die ihn mit den Hülsen für das Gestänge/das Tragegestell verbinden. So wird für eine exzellente Gewichtsverteilung und eine bequeme Tour gesorgt. Das Lumbar Pad lässt sich leicht lösen und erlaubt Ihnen ein einfaches Austauschen des Hüftgurts. Es ist mit zwei 2024-AL2/3 langen Streben verbunden.

Anpassen der Streben

Greifen Sie hinter das Lumbar Pad und ziehen Sie es nach aussen und unten, um so die Streben ausbauen zu können.

Nehmen Sie den Hüftgurt ab und ziehen Sie die Streben heraus.

Stecken Sie die Streben in den Hüftgurt und legen Sie diesen wieder an.

Wenn die Streben Ihrer Rückenform folgen (wie auf dem Bild), ist es perfekt.

Wenn nicht, sollten Sie die Streben Ihrem Rückenverlauf anpassen.

Halten Sie die Streben an beiden Enden und formen Sie sie vorsichtig über Ihrem Knie in die richtige Biegung.

Mit ein wenig Übung werden Sie den perfekten Sitz erreichen!

Wenn Sie Hilfe wünschen, können Sie uns unter der gebührenfreien Nummer auf der Rückseite des Benutzerhandbuchs erreichen

Lassen Sie Ihren Hüftgurt anpassen

Suchen Sie einen Osprey Dealer auf, der das CM Osprey Logo besitzt und damit Ihnen in einem unserer Öfen Ihren Hüftgurt anpassen kann. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Web Seite www.ospreypacks.com/PackTech/CustomMolding

ErgoPull

Alle Argon Und Xenon Hüftgurte haben unser exklusives ErgoPull Design. Für den Gebrauch lösen Sie die Gurte soweit, das Sie die Schnalle bequem schliessen können. Fassen Sie an beiden Seiten die Enden der Gurte und ziehen Sie gleichzeitig die Gurte an.

ergopull



Geschlechtsspezifische Grössen

Die Hüft- und Schultergurte für Männer sind in den Grössen S,M,L und XL erhältlich Die Damen Hüft- und Schultergurte sind erhältlich in den Grössen XS,S,M,L.

Achtung: Der Xenon in der Grösse XS wird mit einem S Hüftgurt und der Argon in der Grösse XL wird mit einem L Hüftgurt geliefert.

Zweifache Deckeltasche

Ein wasserdichter Reissverschluss ermöglicht den Zugriff auf das obere der beiden Deckelfächer.


Das untere Fach hat einen mit einem Windschutz versehenen Reissverschluss, zu dem Hauptfach, welches auch einen Schlüsselclip enthält.

Vorderseite



- 1 Abnehmbare Deckeltasche
- 2 Kompressionsgurte der Deckeltasche
- 3 Straight Jacket Kompressionsriemen
- 4 Fronttasche/Kompressionsriemen
- 5 seitl. Kompressionsriemen/Befestigungen mit Gurtfixierung
- 6 Lasergeschnittene Schlitzte zum Befestigen von AddOns(Taschen o.ä.)
- 7 elastische /verschweisste Fronttasche
- 8 Bungee ToolTieOff(dieses Gummiband erlaubt Ihnen ein schnelles Befestigen von Stöcken oder Griffen mithilfe eines Tankas)
- 9 Vertikale Reissverschluss tasche mit Zugriff zum Hauptfach(unter den Straight Jacket Flügeln)
- 10 Seitentasche mit wasserdichtem Reissverschluss
- 11 zwei Eisgeräteschlaufen
- 12 abnehmbare Schlafsackgurte/ Schultergurte für das AquaSource ReCurve
- 13 Reissverschluss zum Schlafsackfach/ abgeteiltem zweiten Fach(wenn gewünscht)

- 15 Deckeltasche mit zwei Reissverschlussfächern
- 16 H2O Öffnung
- 17 Lagestellriemen
- 18 Griffschlaufe
- 19 StraightJacket Schnallen(2)
- 20 Bioform A/X Schultergurte
- 21 höhenverstellbarer Brustgurt
- 22 7075-T6 Aluminium ReCurve Stäbe
- 23 AirScape Rücken mit tri-section 10mm geprägtem Schaum und einem mittig verlaufenden Belüftungskanal
- 24 elast. Seitentaschen mit zwei Öffnungen
- 25 thermoverformbarer BioForm A/X Hüftgurt
- 27 Skischlaufen

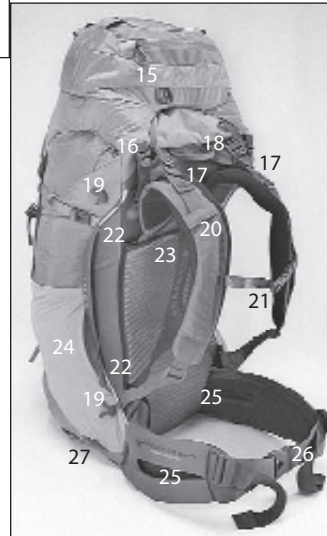

Rückseite

An der Innenseite der Deckeltasche finden Sie ein Lumbar Pad, sowie einen Hüftgurt, so das Sie die Deckeltasche auch als Hüfttasche nutzen können.

Die Deckeltasche ist oben am Rücken mit Vectorschnallen befestigt, die variabel einstellbar sind.

Um die Deckeltasche abzunehmen A fädeln Sie das Gurtband aus den Schnallen aus

B wickeln Sie beide Bänder um die Tasche und stecken sie unter die Schlaufen auf der Oberseite.

C Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, wenn Sie sie wieder anbringen möchten

Deckeltasche



Zugriff zum Hauptfach

1 Bepacken Sie Ihren Rucksack ohne die Deckelgurte zu lösen, die Deckeltasche zurückzuschlagen und den Skirt zu müssen

2 unterhalb des rechten Straightjacket Gurtes finden Sie einen vertikalen Reissverschluss und damit einen weiteren Zugang zum Hauptfach.

3 einen bequemen grossen Zugriff zum Schlafsackfach durch einen grossen Reissverschluss mit einem Windschutz finden Sie unterhalb der Fronttasche.

Innen im Hauptfach(nicht auf den Photos ersichtlich) finden Sie eine graue, an einer Seite fix eingenähte Trennwand, die Sie je nach Bedarf mit zwei Ladder Lock Schnallen fixieren können und damit das Hauptfach unterteilen können.

Hauptfach



Komprimieren/Fixieren des Gepäcks

Oben am Hauptfach finden Sie einen roten Kompressionsgurt.

Wenn Sie Ihren Rucksack bepacken, legen Sie den Gurt zur Seite.

Ist der Rucksack fertig gepackt, schliessen Sie die Schnalle und ziehen Sie diesen Gurt fest an.

Ihr Rucksack hat drei Straight Jacket Kompressionsriemen auf der Vorderseite, die garantieren, das die Last stabil und fest an Ihrem Rücken bleibt.

Ziehen Sie die Gurte soweit an, wie es geht. An der rechten Seite des Rucksacks finden Sie zwei weitere "weibl." Schnallen, die Sie nutzen können, wenn der Rucksack nur minimal beladen ist.

aquasource



AquaSourceRecurve

Die ultraleichte 40D Sil Nylon AaquaSourceReCurve Tasche ist an der Innenseite des Rückens mit einer Schnalle befestigt.

Sie können sie als einfachen Trinkrucksack benutzen, indem Sie die Schlafsackgurte, die am Bodenfach befestigt sind, als Schultergurte nutzen.